


ซูเปอร์ สกิมโค้ท ทีพีไอ ผิวแกร่ง M651

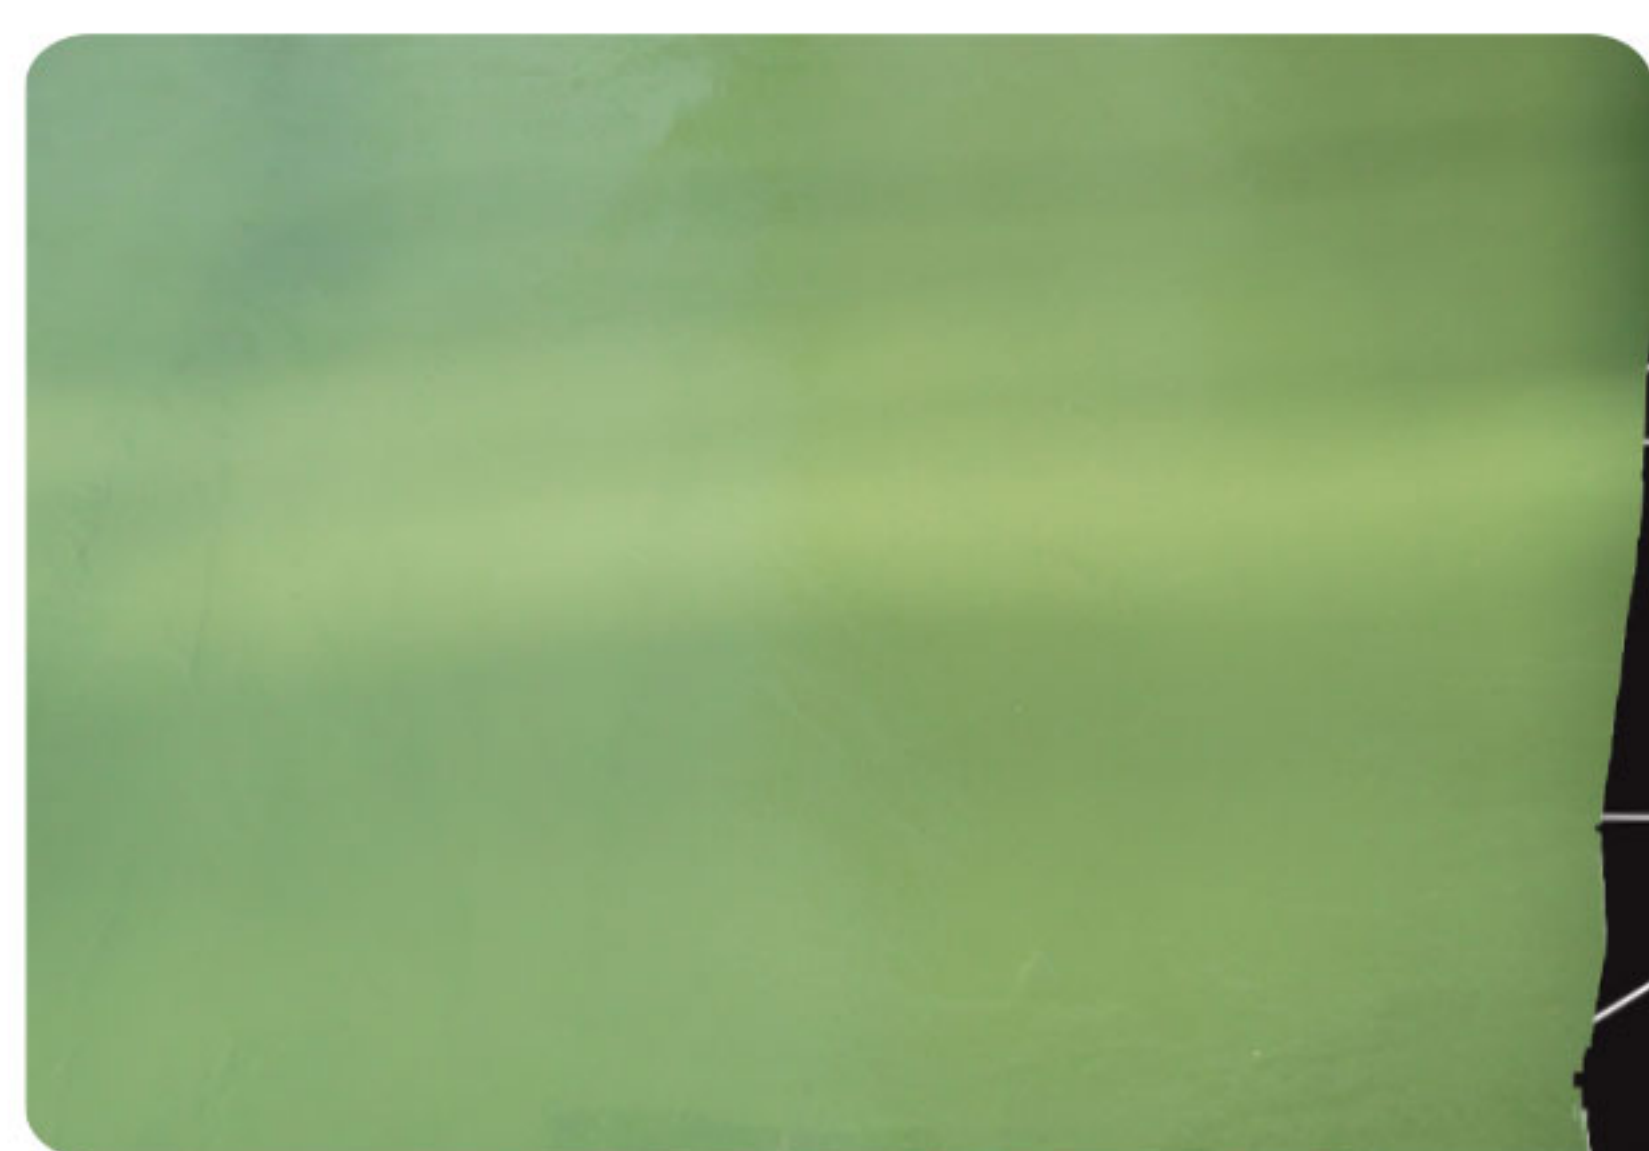

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นบริเวณที่ต้องการฉาบ ไม่มีฝุ่น คราบน้ำมัน สารเคมี หรือสิ่งซึ่งอาจมีผลต่อการยึดเกาะ
- กรณีที่ผิวหน้าของพื้นผิว ไม่แข็งแรงพอ หลุดล่อน สก๊ตส่วนที่ไม่แข็งแรงออก จนถึงชั้นผิวหน้ามีความแข็งแรงพอ
- จากนั้นรดน้ำให้อิ่มตัว ทิ้งไว้จนพื้นผิวเริ่มแห้ง

การใช้งาน

- ผสมปูน M651 จำนวน 1 ถุง (20 kg) กับ น้ำสะอาด 4 ลิตร ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- นำไปฉาบบริเวณที่ต้องการจะซ่อมแซม เช่น รอยแตก รู ร่อง ซึ่งผ่านการทำความสะอาดแล้ว โดยฉาบให้หนาน้อย 1-3 มม. หรือหยอดยาแนวตามรอยแตก รู ร่อง แล้วฉาบให้เรียบ
- หลังจากงานฉาบแล้วเสร็จ และพื้นผิวแห้งสนิท 4 ชั่วโมงขึ้นไป สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ได้ทันที
- เพื่อความสวยงามและทำความสะอาดง่ายควรใช้คู่กับ TPI SUPER ARMOUR NANO PAINT NP301 Flooring[TOP COAT-สุตรนำ] ซึ่งมีทั้งแบบใสและแบบสี

ปริมาณการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ 20 กิโลกรัม

ความหนาของการฉาบ [มิลลิเมตร]	พื้นที่การใช้งาน [ตารางเมตร]	ปริมาณปูนที่ใช้ต่อ 1 ตร.ม. [กิโลกรัม]
1-3	4	5

สีโอลิฟกรีน
G09

สีเขียว
G01

สีเขียวเข้ม
G12

สีแดง
R01

สีฟ้า
B01

สีดำ
E02

สีน้ำตาล
E01

สีเหลือง
Y01

สีธรรมชาติ
N01

สำหรับงานฉาบบางเพื่อซ่อมแซม รอยแตก รู ร่อง